


リファサーモ
寸法－指示温度対照表

Lot. 073D19

Type L

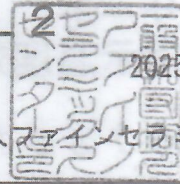

Page. 2/2

2025年6月13日

一般財団法人 スイッチングセンター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
21.81	708	22.13	639				
21.82	706	22.14	637				
21.83	703	22.15	635				
21.84	700	22.16	633				
21.85	697	22.17	632				
21.86	695	22.18	630				
21.87	693	22.19	628				
21.88	691	22.20	626				
21.89	689	22.21	624				
21.90	686	22.22	623				
21.91	684	22.23	621				
21.92	682	22.24	619				
21.93	680	22.25	617				
21.94	678	22.26	616				
21.95	676	22.27	614				
21.96	674	22.28	612				
21.97	672	22.29	610				
21.98	669	22.30	609				
21.99	667	22.31	607				
22.00	665	22.32	605				
22.01	663	22.33	603				
22.02	661	22.34	601				
22.03	659	22.35	600				
22.04	657						
22.05	655						
22.06	652						
22.07	650						
22.08	648						
22.09	646						
22.10	644						
22.11	642						
22.12	640						

リファサーモ
寸法－指示温度対照表

Type L 2

Page. 1/2

Lot. 073D19

2025年6月13日
一般財団法人ファイナセラミックスセンター



寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
20.77	900	21.03	875	21.29	842	21.55	790
20.78	899	21.04	873	21.30	841	21.56	787
20.79	898	21.05	872	21.31	840	21.57	783
20.80	897	21.06	871	21.32	838	21.58	780
20.81	896	21.07	870	21.33	837	21.59	777
20.82	895	21.08	868	21.34	836	21.60	773
20.83	894	21.09	867	21.35	834	21.61	770
20.84	894	21.10	866	21.36	832	21.62	766
20.85	893	21.11	865	21.37	829	21.63	763
20.86	892	21.12	863	21.38	827	21.64	760
20.87	891	21.13	862	21.39	825	21.65	756
20.88	890	21.14	861	21.40	823	21.66	753
20.89	889	21.15	860	21.41	821	21.67	750
20.90	888	21.16	858	21.42	818	21.68	746
20.91	887	21.17	857	21.43	816	21.69	743
20.92	886	21.18	856	21.44	814	21.70	740
20.93	885	21.19	855	21.45	812	21.71	737
20.94	885	21.20	853	21.46	810	21.72	734
20.95	884	21.21	852	21.47	808	21.73	731
20.96	883	21.22	851	21.48	805	21.74	729
20.97	882	21.23	850	21.49	803	21.75	726
20.98	881	21.24	848	21.50	801	21.76	723
20.99	880	21.25	847	21.51	799	21.77	720
21.00	878	21.26	846	21.52	797	21.78	717
21.01	877	21.27	845	21.53	794	21.79	714
21.02	876	21.28	843	21.54	792	21.80	711

注意： 本製品は、真空および低酸素濃度の雰囲気炉で使用されますと、成分の一部が蒸発することがあります。炉が汚染される可能性がありますので、十分ご注意ください。デシケータなどに入れ、冷暗所に保管下さい。

また、品質には万全を期していますが、万一製品不良により損害がありましても、現品の交換以外の責は負いかねます。